



LEDICO

לדיקו. אתכם מ-1965

הוראות הפעלה

מפזר חום

GHG 20-63 | 23-66



BOSCH

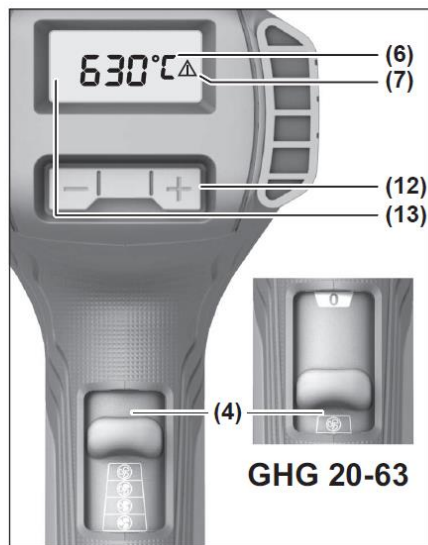
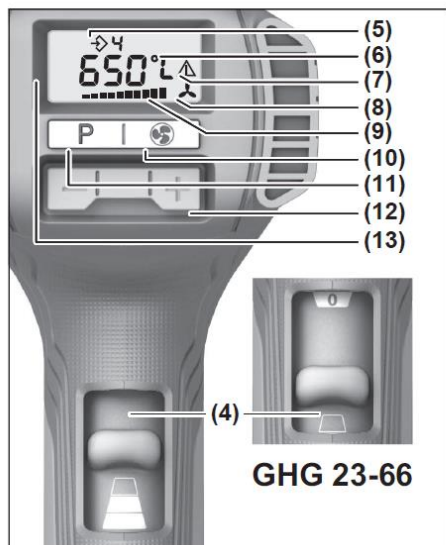
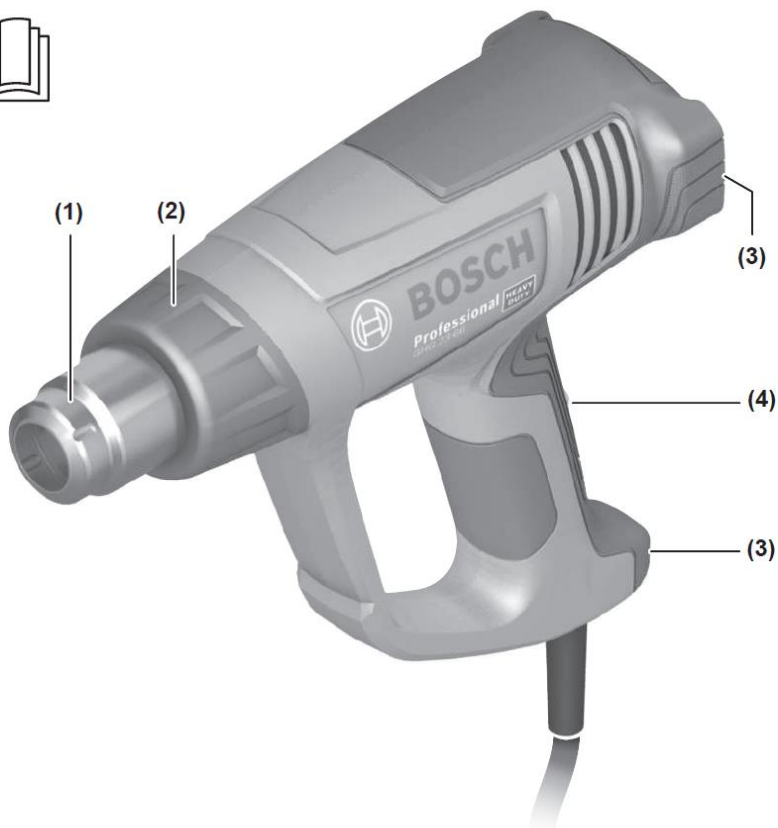
לקוחות נכבדים,

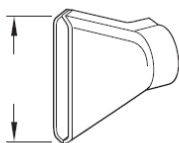
חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה
מתוצרת חברת BOSCH.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

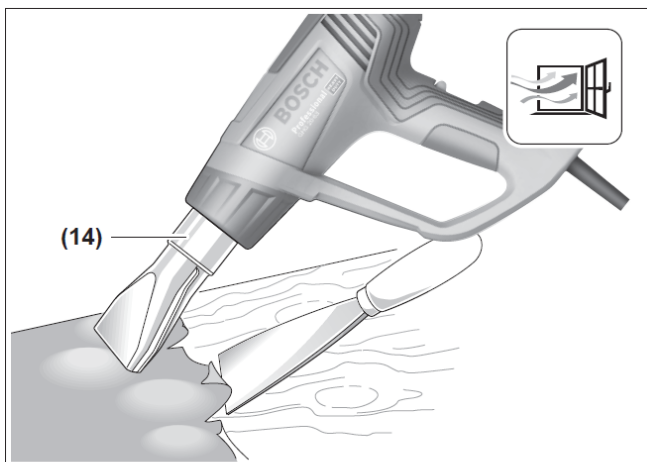
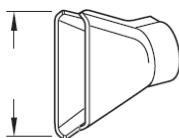
במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר,
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב
החוברת.

לדיקו בע"מ

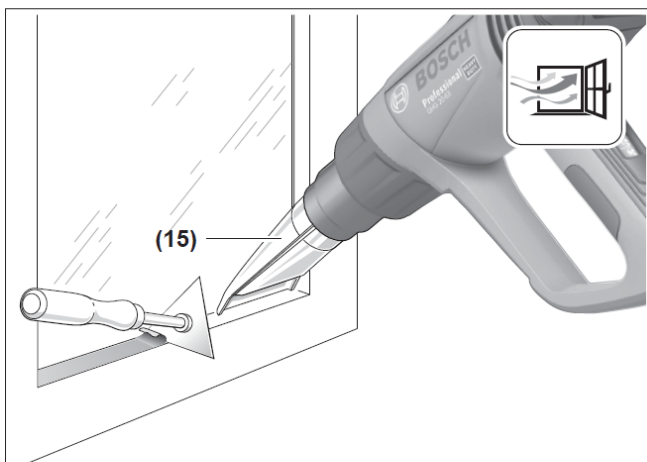
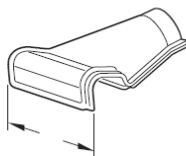


A

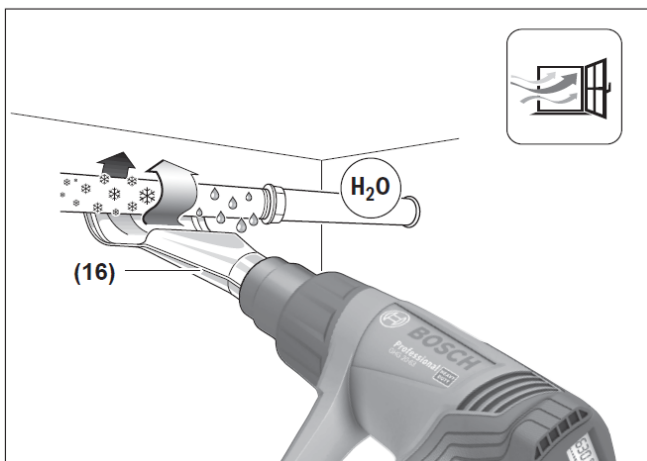
75 mm 1 609 390 451
50 mm 1 609 201 795

**B**

75 mm 1 609 390 452
50 mm 1 609 201 796

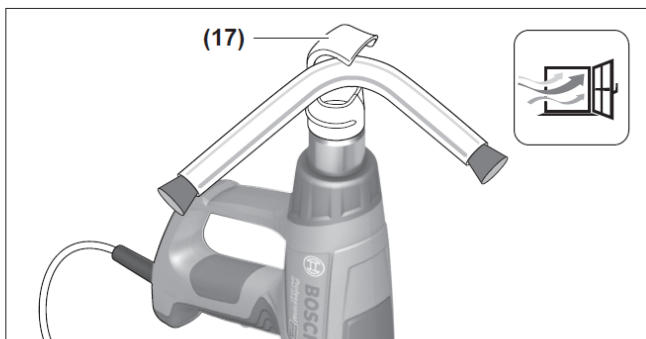
**C**

80 mm 1 609 201 751

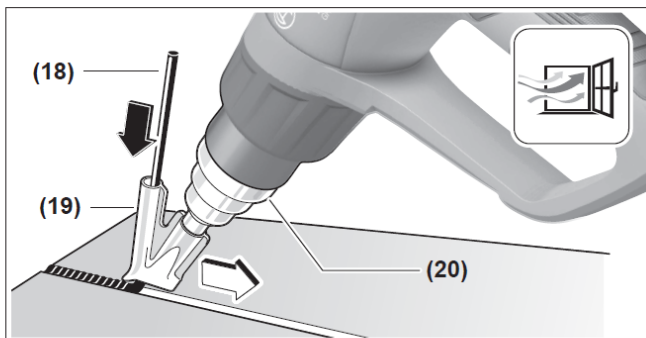
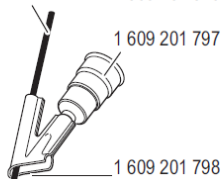


D


32 mm 1 609 390 453

**E**

HDPE 1 609 201 807
 PVC (hard) 1 609 201 808
 PVC (soft) 1 609 201 809
 PP 1 609 201 810

**F**

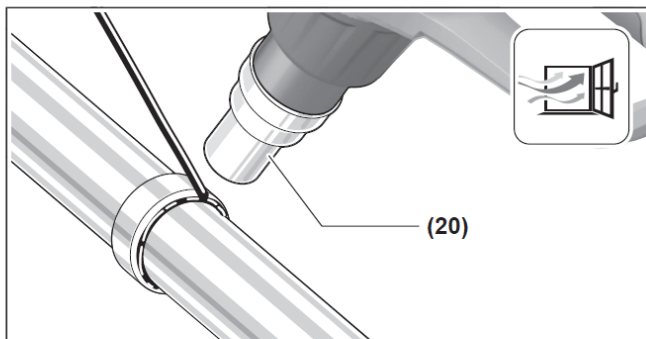
Ø 9 mm 1 609 201 797
 Ø 14 mm 1 609 201 647
 Ø 20 mm 1 609 201 648




80 mm 1 609 201 751



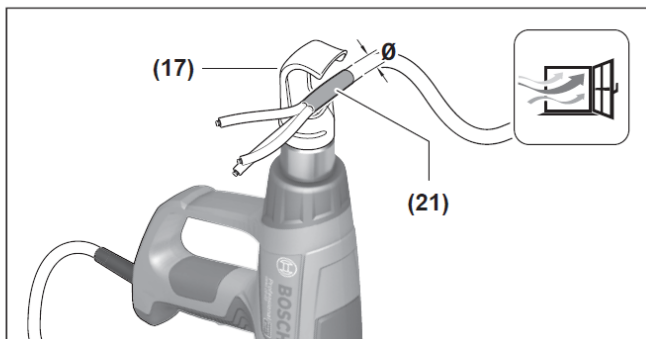
32 mm 1 609 390 453

**G**

32 mm 1 609 390 453



Ø 1,6–4,8 mm 1 609 201 812
 Ø 4,8–9,5 mm 1 609 201 813



הוראות בטיחות



קראו את כל מידע הבטיחות

וההוראות. אם לא תפעלו בהתאם להוראות הבטיחות אתם עלולים לגרום להתחשמלות לשריפה ו/או לפגיעה חמורה. שמרו על כל האזהרות וההוראות לשימוש בעתיד.

- מפזר החום הזה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות ירודות, או אנשים חסרי ניסיון או ידע. מפזר החום הזה יכול לשמש ילדים בגילאי 8 או יותר, ואנשים בעלי מגבלות תחושתיות או מנטאליות או חסרי ניסיון או ידע אם משגיח עליהם אדם האחראי לביטחונם או אם הם קיבלו הוראות בנוגע לשימוש הבטוח במפזר החום והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש בו. אחרת, קיימת סכנה בהפעלה שגויה שעלולה לגרום לפגיעה.
- השגיחו על ילדים במהלך השימוש, הניקוי והתחזוקה. כך תבטיחו שילדים אינם משחקים עם מפזר החום.
- החזיקו את הכלי בזירות. כלי העבודה יוצר חום רב שמגביר את סכנת השריפה והפיצוץ.
- היזהרו במיוחד כאשר אתם עובדים בקרבת חומרים דליקים. זרם האוויר החם או הפיה החמה עלולים להדליק אבק או גזים.
- אל תעבדו עם כלי העבודה בסביבות נפיצות.
- אל תכוונו את זרם האוויר החם לאותו האזור לפרקי זמן ארוכים. עבודה עם פלסטיק, צבע, לכה או חומרים דומים עלולה ליצור גזים דליקים.
- ודאו שכיסית חומרים דליקים אליהם אתם מכוונים את זרם האוויר החם.
- מקמו את כלי העבודה על גבי משטחי האחסון שלו לאחר השימוש והניחו לו להתקרר לחלוטין לפני שתארוזו אותו. הפיה החמה עלולה לגרום לנזק.
- אל תשאירו את הכלי מופעל ללא השגחה.
- שמרו כלי עבודה שאינם פעילים הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאפשרו לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה או את ההוראות האלה להפעיל את כלי

העבודה. כלי עבודה יכולים להיות מסוכנים בידיהם של משתמשים לא מיומנים.

- אל תחשפו את כלי העבודה לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את סכנת ההתחשמלות.
- אל תשתמשו לרעה בכבל, אל תשתמשו בו כדי לשאת, לתלות או לנתק את כלי העבודה. הרחיקו את הכבל ממקורות חום ושמן. כבלים שניזוקו או כבלים שהסתבכו בעצמם מגבירים את סכנת ההתחשמלות.
- לבשו תמיד משקפי בטיחות. משקפי בטיחות מורידים את סכנת הפגיעה.
- נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני ביצוע כוונונים, החלפת אביזרים או אחסון כלי העבודה. אמצעי מניעה שכאלה מפחיתים את סכנת הההפעלה המקרית של הכלי.
- בדקו תמיד את הכלי, את הכבל ואת התקע לפני השימוש. הפסיקו להשתמש בכלי העבודה אם תגלו נזק כלשהו. אל תפתחו את הכלי בעצמכם ותקנו אותו רק אצל טכנאי מוסמך בעזרת חלפים מקוריים. כלי עבודה, כבלים ותקעים שניזוקו מגבירים את סכנת ההתחשמלות.
- שמרו על אזור העבודה מאוורר היטב. הגז והאדים הנוצרים במהלך העבודה מזיקים לבריאותכם.
- השתמשו בכפפות מגן ואל תגעו בפיה כאשר היא חמה. סכנת כוויה.
- אל תכוונו את זרם האוויר החם לאנשים או לבעלי חיים.
- אל תשתמשו בכלי העבודה כמייבש שיער. זרם האוויר היוצא הוא חם יותר מזה של מייבש שיער.
- אל תאפשרו חדירה של עצמים זרים לתוך כלי העבודה.
- המרחק בין הפיה ומשטח העבודה תלוי בחומר שעליו אתם עובדים (מתכת, פלסטיק, וכו') ולשיטת העבודה המיועדת. תמיד בדקו את כמות האוויר ואת הטמפרטורה לפני העבודה.
- אם לא ניתן להימנע מהפעלת כלי העבודה בסביבה לחה, השתמשו בהתקן הגנת זרם שיורי (RCD). השימוש בהתקן RCD מפחית את סכנת ההתחשמלות.



- לעולם אל תשתמשו בכלי העבודה אם הכבל שלו ניזוק. אל תגעו בכבל שניזוק ונתקו את כלי העבודה מזרם החשמל אם הכבל ניזוק במהלך העבודה. כבלים שניזוקו מגבירים את סכנת ההתחשמלות.

תיאור המוצר ומפרט

שימו לב לאיורים בתחילת המדריך למשתמש.

שימוש מיועד

כלי העבודה מיועד לכיפוף והתכת פלסטיק, הורדת שכבות צבע וחימום צינורות מתכווצים. הוא מתאים גם להלחמה וציפוי בבדיל, להתכת חומרי הדבקה ולהפשרת צינורות מים. כלי העבודה מיועד להפעלה ביד, תחת השגחה.

מאפייני המוצר

מספור החלקים מתייחס לתרשים כלי העבודה בעמוד האיורים.

- 1 פיה
- 2 מגן חום, ניתן להסרה
- 3 משטח הנחה
- 4 מתג מצבי הפעלה / כיבוי

מידע טכני

מפרט חום			GHG 20-63	GHG 23-66
מספר פריט			3 601 BA6 2..	3 601 BA6 3..
הספק נקוב			2000	2100 (2300) ^(א)
זרימת אויר			150/300/500	150/300/500
			W	ל"ד/דקה
טמפרטורה בפתח הפיה ^(ב)			50-630	50-650
דיוק מדידת הטמפרטורה				
- ביציאת הפיה			±10%	±10%
- בתצוגה			±5%	±5%
טמפרטורת הפעלה של התצוגה ^(א)			0 עד 50	0 עד 50
טמפרטורה מירבית לסביבת הפעלה			40	40
משקל לפי הליך EPTA 01:2014			0.65	0.67
דירוג הגנה			□/	□/

^(א) הספק מירבי

^(ב) בטמפרטורה של כ- 20°C

^(א) התצוגה עשויה להיות ריקה מחוץ לטווח ההפעלה.

המפרט תקף למתח מדורג של [U] 230V. המפרט עשוי להשתנות במתחים שונים ובדגמים ספציפיים למדינות שונות.

מידע לגבי רעש / רטט

באופן טיפוסי, רמת לחץ קול A של הכלי היא פחות מ- 70 dB(A).

ערכי הרטט הכוללים a_h (סכום וקטור משולש) וערכי $a_{h1} \leq 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$: דאות K.

הפעלה

תחילת ההפעלה

- **שימו לב למתח.** המתח של מקור המתח צריך להתאים למתח הרשום בפלטת הדירוג של הכלי.

יצירת עשן במהלך השימוש הראשוני

קיים ציפוי המגן על משטחי המתכת מקורוזיה. שכבת המגן הזאת מתאדה במהלך השימוש הראשוני.

הפעלה

החליקו את מתג ההפעלה / כיבוי (4) כלפי מעלה.

כיבוי מגן תרמי אם כלי העבודה מתחמם (לדוגמה בשל הצטברות של אוויר), מערכת החימום תכבה באופן אוטומטי, למרות שמפזר החום ימשיך לפעול. לאחר שכלי העבודה התקרר לטמפרטורת ההפעלה, מערכת החימום תפעל שוב.

כיבוי

החליקו את מתג ההפעלה / כיבוי (4) לכיוון מצב 0.

- **לאחר עבודה בטמפרטורות גבוהות לפרקי זמן ארוכים, הניחו לכלי להתקרר לפני שתכבו אותו. כדי לעשות זאת, הניחו לו לפעול בהגדרת הטמפרטורה הנמוכה ביותר לפרק זמן קצר.**

יוסות זרם האוויר (GHG 20-63)

בעזרת מתג ההפעלה / כיבוי (4) תוכלו לווסת את זרם האוויר לאחת מהרמות הבאות:

הגדרת זרם האוויר	l/min	°C
	150	50
	150-300	50-630
	300-500	50-630

המפרט תקף למתח מדורג של [U] 230V. המפרט עשוי להשתנות במתחים שונים ובדגמים ספציפיים למדינות שונות.

הפחיתו את זרם האוויר, לדוגמה, אם האזור המקיף את משטח העבודה לא יכול לעמוד בחום רב או אם משטח העבודה קל מדי כדי לאפשר לזרם האוויר להזיז אותו.

יוסות טמפרטורה (GHG 20-63)

בהגדרת זרם האוויר הנמוכה ביותר, הטמפרטורה מוגדרת על 50°C. בשתי הגדרות זרימת האוויר האחרות, הטמפרטורה יכולה להיות מכוונת.

כאשר תעברו מהגדרת זרם האוויר הנמוכה ביותר להגדרה אחרת, הטמפרטורה האחרונה שהוגדרה חוזרת.

כדי להעלות את הטמפרטורה, לחצו על + בלחצן (12); כדי להוריד את הטמפרטורה, לחצו על -.

לחיצה קצרה על לחצן (12) מעלה או מורידה את הטמפרטורה ב- 10°C. לחיצה והחזקה את הלחצן כלפי מטה מעלה או מורידה את הטמפרטורה ב- 10°C עד שתשחררו את הלחיצה או עד שתגיעו לטמפרטורת המינימום / מקסימום.

טמפרטורת המטרה שהוגדרה מוצגת בתצוגה למשך שלוש שניות. הטמפרטורה בפועל בפיה, מוצגת והיחידה של המדידה של הטמפרטורה (6) מהבהבת עד שתגיעו לטמפרטורת המטרה. יחידת המדידה של הטמפרטורה עוצרת את ההבהוב לאחר שתגיעו לטמפרטורת המטרה.

- **אם תורידו את הטמפרטורה יידרש מעט זמן כדי שכלי העבודה יתקרר.**

הגדרת זרם האוויר הנמוכה ביותר מתאימה לקירור משטח עבודה מחומם או צבע יבש. היא מתאימה גם לקירור כלי העבודה לפני הנחתו או החלפת הפיה.

יוסות זרם האוויר (GHG 23-66)

במצב 1 של מתג ההפעלה / כיבוי (4), תוכלו לכוון את זרם האוויר בעשר דרגות בין 150 ל- 300 ליטרים / דקה. במצב מתג 2, תוכלו לכוון את זרם האוויר בעשר דרגות בין 150 ל- 500 ליטרים / דקה.

לחלופין, תוכלו להשתמש בשילובי זרם האוויר / הטמפרטורה שנשמרו (קראו "שמירת שילובי זרם אוויר / טמפרטורה (GHG 23-66)", עמוד 9).

זרם האוויר שהוגדר מוצג על ידי עשרה מקטעים (9) בחלק התחתון של התצוגה.

	l/min	°C
1	150-300	50
2 	150-500	50-650

כדי לכוון את זרם האוויר לחצו על לחצן המאוורר (10). סמל המאוורר (8) מהבהב בתצוגה. כעת תוכלו לווסת את זרימת האוויר בעזרת לחצן זרימת האוויר (12).

כדי להגביר את זרימת האוויר, לחצו על + שעל לחצן (12); כדי להחליש את זרימת האוויר לחצו על -.

אם ברצונכם לווסת שוב את הטמפרטורה בעזרת לחצן (12), לחצו על לחצן המאוורר (10) פעם נוספת. סמל המאוורר (8) בתצוגה מפסיק להבהב.

אם תעבירו את המתג ממצב 1 למצב 2, שילוב זרם האוויר / הטמפרטורה ששימש לאחרונה במצב 2 מוגדר.

הורידו את זרם האוויר, לדוגמה, אם האזור שמסביב למשטח העבודה לא יכול לשאת חום רב או אם משטח העבודה קל מפסיק כדי שזרם האוויר עשוי להזיז אותו.

ויסות הטמפרטורה (GHG 23-66)

כאשר מתג ההפעלה / כיבוי (4) במצב 1, הטמפרטורה קבועה על 50°C. כאשר המתג במצב 2, תכלו לכוון את הטמפרטורה בין 50 ל-650°C.

לחלופין, תוכלו להשתמש בשילובי זרם האוויר / הטמפרטורה שנשמרו (קראו "שמירת שילובי זרם אוויר / טמפרטורה (GHG 23-66)", עמוד 9).

הטמפרטורה שהוגדרה מוצגת בתצוגה (13)

	l/min	°C	מיקום המתג
1	150-300	50	
2 	150-500	50-650	

כדי להעלות את הטמפרטורה לחצו על + בלחצן (12); כדי להוריד את הטמפרטורה לחצו על -.

לחיצה קצרה על הלחצן (12) מעלה או מורידה את הטמפרטורה ב-10°C. לחיצה והחזקה של הלחצן מעלה או מורידה את הטמפרטורה ב-

10°C עד שתשחררו את הלחצן או עד שתגיעו לטמפרטורת המינימום / מקסימום.

הטמפרטורה שהוגדרה מוצגת בתצוגה למשך 3 שניות. הטמפרטורה בפועל בפיה מוצגת לאחר מכן יחידת המידה של הטמפרטורה (6) מהבהבת עד שתגיעו לטמפרטורת המטרה.

• אם תורידו את הטמפרטורה, נדרש זמן מה כדי שהכלי יתקרר.

הגרת המתג 1 מתאימה לקירור של משטח עבודה חם או לייבוש צבע. היא מתאימה גם לקירור כלי העבודה לפני הנחתו או לפני החלפת פיה.

שמירת שילובי זרם אוויר / טמפרטורה (GHG 23-66)

תוכלו לשמור ארבעה שילובים של זרם אוויר / טמפרטורה או לגשת לארבעה שילובים ששמורים בזיכרון.

כדי לעשות זאת, יש להעביר את מתג ההפעלה / כיבוי (4) למצב 2.

הגדרות מפעל

הגדרת זיכרון	°C	ליטרים / דקה	שימוש
0 ^(א)	50	150	- קירור משטח עבודה - ייבוש צבע
1	250	350	עיצוב צינורות פלסטיק
2	350	400	הלחמת פלסטיק
3	450	500	הסרת לכה
4	550	400	הלחמה רכה

^(א) אינו מוצג בתצוגה

כדי להעלות שילוב מהזיכרון, לחצו על לחצן הזיכרון (11) עד שהמספר שתמצאו מופיע בתצוגה (5).

כדי לשמור שילובים משלכם:

- לחצו על לחצן הזיכרון (11) כדי לבחור במקום הרצוי בזיכרון.
- הגדירו את הטמפרטורה ואת זרימת האוויר הרצויים. המקום בזיכרון (5) מהבהב כדי להורות על כך שהשילוב השמור השתנה.
- לחצו והחזיקו את לחצן הזיכרון (11). המקום בזיכרון (5) מהבהב למשך שתי שניות.

כאשר האורות מאירים באור רציף, השילוב החדש נשמר בזיכרון.

עצות שימושיות

- **נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני ביצוע עבודות כלשהן על הכלי.**

הערה: אל תמקמו את הפיה (1) קרוב מדי למשטח העבודה שעליו אתם משתמשים בכלי. הצטברות האוויר עלולה לגרום לכלי להתחמם מדי.

הסרת מגן החימום

כאשר תעבדו במקומות צרים במיוחד, תוכלו להסיר את מגן החימום (2) באמצעות סיבובו.

- **שימו לב: הפיה חמה!** עבודה ללא מגן החום מגבירה את סכנת הכוויות.

תמיד כבו את הכלי והניחו לו להתקרר לפני שתסירו או תחברו את מגן החום (2).

כדי לגרום לכלי להתקרר מהר יותר, תוכלו גם להפעיל אותו למשך זמן קצר בהגדרת הטמפרטורה הנמוכה ביותר.

הנחת כלי העבודה

הניחו את כלי העבודה על משטח ההנחה (3) כדי להשאירו להתקרר או כדי לשמור על ידיים חופשיות לעבודה.

- **שימו לב במיוחד כאשר אתם עובדים בקרבת הכלי כאשר הוא מונח.** החום מהפיה או מזרם האוויר עלול לגרום לכוויות.

הניחו את כלי העבודה על גבי משטח ישר ויציב. ודאו שהוא אינו יכול להתהפך. חזקו את הכבל מחוץ לאזור העבודה כך שלא יהיה ניתן למשוך את הכלי למטה או לגרום לו להתהפך.

כבו את הכלי כאשר הוא אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, ונתקו את הכלי מזרם החשמל.

שימושים לדוגמה (ראו אירורים A-G)

תמונות של שימושים לדוגמה נמצאות בעמודי האירורים.

המרחק בין הפיה ומשטח העבודה תלוי בחומר שעליו אתם עובדים (מתכת, פלסטיק וכו') ובשיטת העבודה המיועדת.

הטמפרטורה המיטבית עבור כל שימוש תיקבע בעזרת בדיקה בפועל.

תמיד בדקו את כמות האוויר ואת הטמפרטורה קודם כל. התחילו במרחק גדול יותר ובהגדרת מתח נמוכה. לאחר מכן כוונו את המרחק ואת הגדרת המתח בהתאם לדרישות.

אם אינכם בטוחים על איזה חומר אתם עובדים או מה ההשפעה שיכולה להיות לאוויר החם על החומר, בדקו את ההשפעה באזור נסתר.

שימושים לדוגמה למעט "הסרת צבע ממסגרות חלון" יכולים להתבצע ללא אביזרים. עם זאת, שימוש באביזרים מומלצים יפשט את עבודה ויעלה את איכות התוצאה בצורה ניכרת.

- **שימו לב כאשר אתם מחליפים את הפיה. אל תגעו בפיה כאשר היא חמה. השאירו את הכלי להתקרר לפני שתחליפו את הפיה, והשתמשו בכפפות מגן כאשר אתם עושים זאת.** החום מהפיה יכול לגרום לכוויות.

כדי לגרום לכלי העבודה להתקרר מהר יותר, תוכלו להפעילו לזמן קצר על הגדרת הטמפרטורה הנמוכה ביותר.

הסרת לכה / חומר הדבקה (ראו אירור A)

הרכיבו את הפיה השטוחה (14) (אביזר). רכנו מעט את הלכה בעזרת אוויר חם והסירו אותה בעזרת מרית נקיה. חשיפה ארוכה לחום שורפת את הלכה ומקשה על הסרתה.

חומרי הדבקה רבים יכולים להיות מרוככים על ידי חום. באמצעות חימום חומרי הדבקה, אתם יכולים לשבור את הקשרים או להסיר את עודפי חומר ההדבקה.

הסרת צבע ממסגרות חלון (ראו אירור B)

- **יש להשתמש בפיית הגנת הזכוכית (15) (אביזר) לשימוש זה.** קיימת סכנה שהזכוכית תישבר.

תוכלו להסיר את הצבע משטח הפרופיל בעזרת מרית מתאימה ולהבריש אותו בעזרת מברשת רכה.

הפשרת צינורות מים קפואים (ראו אירור C)

- **לפני שתשתמשו בחום על הצינור, בדקו שהוא אכן צינור מים.** צינורות מים וגז

נראים לעתים זהים מבחוץ. אין לחמם בשום מקרה צינור גז.

הרכיבו את הפיה הזויתית (16) (אביזר). חממו בהדרגה את הנקודות הקפואות בצינור, מפתח היציאה לכיוון פתח הכניסה.

שימו לב במיוחד כאשר אתם מחממים צינורות פלסטיק וחיבורי פלסטיק כדי למנוע נזק.

עיצוב צינורות פלסטיק (ראו איור D)

הרכיבו את הפיה המעוגלת (17) (אביזר). מלאו את צינורות הפלסטיק בחול ואטמו אותם משני הצדדים כדי למנוע את כיפוף הצינור. חממו את הצינור בזהירות ובאופן שווה בהזזת הכלי קדימה ואחורה מצד אחד לצד שני.

הלחמת פלסטיק (ראו איור E)

הרכיבו את מתאם ההקטנה (20) ואת מתאם ההלחמה (19) (שניהם אביזרים). משטח העבודה וחוט ההלחמה (18) (אביזר) חייבים להיות מאותו החומר (לדוגמה שניהם מ-PVC). החיבור צריך להיות נקי וללא גריז.

חממו את נקודת החיבור עד שהיא מתגמשת. שימו לב שאין הבדל גדול בטמפרטורה בין הפלסטיק הגמיש לפלסטיק הנוזלי.

השתמשו בחוט ההלחמה (18) והניחו לו לזרום לתוך החיבור כדי ליצור חיבור אחיד.

הלחמה רכה (ראו איור F)

להלחמה נקודתית, הרכיבו את מתאם ההקטנה (20); להלחמת צינורות, הרכיבו את הפיה המעוגלת (17) (שניהם אביזרים).

אם אתם משתמשים במלחם ללא חומר הלחמה, השתמשו בגריז להלחמה או בדבק בנקודת החיבור. בהתאם לחומר, חממו את החיבור למשך כ-50 עד 120 שניות. מרחו את חומר ההלחמה. יש להמיס את חומר ההלחמה בהתאם לטמפרטורה של משטח העבודה. במידת הצורך, הסירו את החומר לאחר שחיבור ההלחמה התקרב.

כיווץ בחום (ראו איור G)

הרכיבו את הפיה המעוגלת (17) (אביזר). בחרו בקוטר של השרוול המתכווץ (21) (אביזר) המתאים לחומר המעובד. חממו את השרוול באופן אחיד עד שיתאים לחומר המעובד.

תחזוקה ושירות

תחזוקה וניקוי

- נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני ביצוע עבודות על הכלי.

- כדי לוודא הפעלה בטוחה ויעילה, שפרו תמיד על ניקיון הכלי וחריצי האוורור.

בכדי למנוע סכנות בטיחות, אם יש להחליף את כבל המתח, יש לבצע פעולה זו אצל מעבדת שירות מוסמכת של Bosch המורשה לתקן כלי עבודה של Bosch.

שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות

צוות השירות שלנו יענה לכל שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים שברשותכם או לחלפין. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפין ניתן למצוא באתר www.ledico.com. יעצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש. בכל תכתובת והזמנת חלקי חילוף, אנא הקפידו לכלול את מספר הדגם בן 10 ספרות המופיע על לוחית הזיהוי של כלי העבודה.

היפטרות מהמוצר:

כלי העבודה, האבזרים וחומרי האריזה ימוינו וימוחזרו באופן ידידותי לסביבה.



אין להפטר מכלי העבודה באמצעות מערכת פינוי האשפה הביתית.

רק במדינות האיחוד האירופאי:

בהתאם להוראות הצו האירופאי 2012/19/EU בנוגע לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני והיישום שלו בחוקים הלאומיים, כלי עבודה שאינם שמישים עוד חייבים להיאסף בנפרד ולהיות מושלכים באופן נכון סביבתי. סוללות שאינן מתאימות יותר לשימוש חובה להיפטר מהן באחד ממוקדי איסוף סוללות הקרובה למקום מגוריך.

כפוף לשינוי ללא הודעה מראש



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע)
נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק
במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק
דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול
מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת
לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.
מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים
במתקן.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה
מרשת החשמל.



היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31, ראשל"צ 7565434

טל. 03-9630040

פקס. 03-9630050

דוא"ל: service@ledico.com